



motorola
H700
Bluetooth®
Wireless Headset



H700

MOTOMANUAL



MOTOROLA

intelligence everywhere™

Figure 1


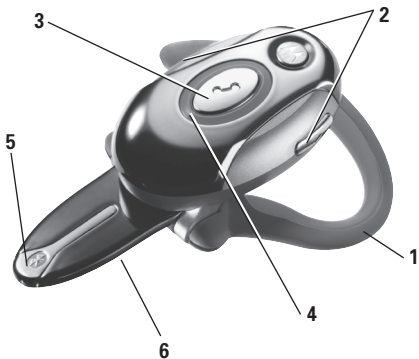


Figure 2



Figure 3

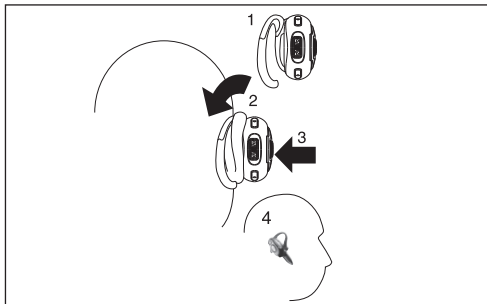

Seguridad e Información general

Declaración de conformidad de las directrices de la Unión Europea

Motorola declara que este producto (H700) cumple con:



- Los requerimientos esenciales de la normativa 1999/5/EC de la UE
- todas las demás directrices relevantes de la Unión Europea

Usted puede ver la Declaración de Conformidad de su producto con la normativa 1999/5/EC (normativa R&TTE) visitando www.motorola.com/rtte.

Reciclaje para el Cuidado del Medio Ambiente



Cuando vea este símbolo en un producto de Motorola, no lo deposite en la basura de su casa.

Reciclaje de Teléfonos Móviles y Accesorios

No deposite sus teléfonos móviles o accesorios electrónicos, como cargadores o auriculares, en la basura de su casa. En algunos países existen sistemas de recolección de equipos electrónicos. Contacte con las autoridades de su país para más detalles. Si estos sistemas de recolección no están disponibles, devuelva los teléfonos móviles o los accesorios electrónicos que no quiera a cualquier Centro de Servicio Motorola en su país.

Aviso a los Usuarios

No está permitido a los usuarios hacer cambios o modificar el dispositivo de ninguna forma. Los cambios o modificaciones no expresamente aprobadas por el grupo responsable de su certificación podrían anular la autoridad del usuario sobre el uso del equipo. Véase 47 CFR Sec. 15.21.

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de la normativa FCC y con la RSS-210 / RSS-139 de la Industria de Canadá. Su uso está sujeto a las siguientes condiciones: el dispositivo no debe originar interferencias severas, y (2) debe soportar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas ocasionadas por un funcionamiento incorrecto. Véase 47 CFR Sec. 15.19 (3).

Configuración inicial

¡Bienvenido al mundo de la comunicación digital inalámbrica de Motorola!
Nos alegramos de que haya elegido el auricular manos libres Bluetooth® H700 de Motorola.

Antes de comenzar

Dedique unos momentos a familiarizarse con el auricular H700.

Vea la figura 1 en la página 1.

1. Enganche para el oído
2. Botones de volumen
3. Botón de llamada
4. Indicador luminoso multicolor
5. Micrófono
6. Pestaña del auricular

Carga del auricular

Vea la figura 2 en la página 2.

Uso por primera vez: Cargue el auricular durante 2 horas.

Recargas: Cuando oiga 5 tonos altos rápidos por el altavoz del auricular, a intervalos regulares de 60 segundos, será necesario volver a cargar su batería.

Nota: mientras se está cargando, no podrá utilizar el auricular.



La batería recargable de este producto debe desecharse correctamente y puede ser reciclada. Para obtener información sobre el modo de reciclaje consulte a su administración local. Nunca arroje las baterías al fuego, ya que pueden explotar.

Modo de uso

Puede llevar sus auriculares H700 en su oído izquierdo o derecho. El-auricular está preparado para el oído **derecho**.

Para colocar el auricular en el oído: **véase la figura 3 de la página 2**

Para colocar el auricular en el oído izquierdo:

- Abra 90° el enganche del oído
- Retire el enganche del oído de la pinza.

Cambio de orientación del botón de volumen

Si cambia el auricular para llevarlo en el otro oído, también puede cambiar la orientación de los botones de volumen.

Con el auricular apagado (pestaña cerrada), mantenga pulsado el botón de Llamada hasta que se encienda el indicador luminoso. Pulse el botón de Volumen que desea utilizar como botón de "subir volumen". El auricular se iluminará dos veces y volverá al modo ahorro de batería. Encienda el auricular (pestaña abierta).

Sincronización del auricular y el teléfono

De forma predeterminada, la función Bluetooth de su teléfono está desactivada. Asegúrese de que la función Bluetooth de su teléfono esté constantemente activada. Consulte la guía del usuario de su teléfono.

Antes de poder utilizar el auricular, deberá sincronizarlo con su teléfono.

1. Estando apagado el auricular (pestaña cerrada), mantenga pulsado el botón de Llamada durante 5 segundos hasta que el indicador luminoso permanezca encendido en color morado.
2. Deje de pulsar el botón de Llamada y a continuación abra la pestaña del auricular. El indicador luminoso deberá permanecer encendido en color morado.
3. Realice una búsqueda de dispositivos desde el teléfono. Para más detalles sobre este procedimiento, consulte la guía de usuario de su teléfono. El teléfono muestra una lista de dispositivos Bluetooth encontrados.
4. Seleccione el auricular **Motorola H700** en la lista de dispositivos encontrados y confírmelo siguiendo los indicadores de la pantalla.
5. Cuando el teléfono le pida una clave, introduzca 0000 y confirme.

Cuando el auricular esté perfectamente sincronizado con su teléfono, el indicador luminoso cambiará a color azul.

Una vez que haya sincronizado correctamente el teléfono y el auricular, no tendrá que volver a repetir estos pasos cada vez que desee utilizarlo.

SmartFind

Los auriculares van automáticamente en el modo visible cuando se activa por primera vez o en el caso de que no pueda unirse al dispositivo con el que ha sido vinculado anteriormente. En estos casos, el vínculo se puede crear directamente en el teléfono con solo colocar los auriculares en modo búsqueda.

Comprobación y uso

Ahora, su teléfono y su auricular están sincronizados y listos para realizar y recibir llamadas. Para asegurarse de que están correctamente sincronizados y funcionan adecuadamente haga una llamada desde el teléfono. Podrá escuchar el timbre desde el auricular.

Enlace con otros dispositivos

El auricular puede almacenar información de sincronización con hasta 8 dispositivos diferentes siguiendo un orden cronológico. Cuando se intenta sincronizar a más de 8 dispositivos, el más antiguo se borra de la lista.

El auricular iniciará una conexión automática con el último dispositivo al que se conectó, ya sea encendiéndolo o pulsando el botón de Llamada. Si usted quiere conectar el auricular con otro dispositivo de la lista, deberá iniciar la comunicación desde ese dispositivo. Cualquiera de los 8 dispositivos de la lista que hayan iniciado una conexión con el auricular anteriormente, pasa a ser el "último dispositivo conectado".

Uso del auricular

Encendido y apagado del auricular

Para encender el auricular, abra la pestaña. El indicador luminoso se mostrará en color azul.

Para apagar el auricular, cierre la pestaña. El indicador luminoso se apagará.

Realizar y recibir llamadas

Función	Acción
Recibir una llamada	Abra la pestaña del auricular y pulse el botón de Llamada
Finalizar una llamada	Pulse el botón de Llamada
Rechazar una llamada	Mantenga pulsado el botón de Llamada hasta que escuche un pitido
Volver a marcar el último número	Mantenga pulsado el botón de Llamada hasta que escuche un pitido
Realizar una llamada con marcación de voz	Pulse el botón de Llamada y diga el nombre después de escuchar el tono
Transferir una llamada desde el teléfono al auricular	Abra la pestaña del auricular
Contestar a una segunda llamada entrante y retener la llamada activa	Mantenga pulsado el botón de Llamada hasta que escuche un pitido (la primera llamada quedará retenida).
Cambiar entre dos llamadas activas	Mantenga pulsado el botón de Llamada hasta que escuche un pitido
Unirse a una llamada a tres (nota: esta función depende del teléfono y de la red)	Mantenga pulsados los botones de volumen
Desactivar el indicador luminoso	Mantenga pulsados ambos botones de volumen entre 5 y 6 segundos
Silenciar o quitar silencio a una llamada	Pulse ambos botones de volumen

El auricular admite perfiles de manos libres y de auricular. El acceso a las funciones de llamada depende del perfil que admita el teléfono. Consulte la guía de usuario de su teléfono para más información.

Indicador luminoso

El indicador luminoso proporciona información acerca del estado de su auricular.

Con el cargador conectado:

Indicador del auricular	Estado del auricular
Rojo (fijo)	Cargando (menos del 80% de carga)
Amarillo (fijo)	Cargando (más del 80% de carga)
Verde (fijo)	Carga completa

Sin cargador conectado:

Indicador del auricular	Estado del auricular
Apagado	Apagado
Morado (fijo)	Modo de sincronización
Rojo (fijo)	Batería baja
Azul (10 parpadeos rápidos)	Sincronización completada
Azul (Parpadeando rápidamente)	En espera (no está en una llamada)
Azul (Parpadeo lento)	Conectado (en una llamada)

Nota: tras 5 minutos de inactividad, la luz dejará de parpadear para ahorrar energía, pero el auricular seguirá en modo de espera. Cualquier botón que se pulse en el auricular hace que éste despierte y la luz parpadee de nuevo.

Tonos de sonido

Los tonos de sonido proporcionan información acerca del estado de su auricular.

Tono de sonido	Estado del auricular
Un tono alto al pulsar el botón de volumen	Volumen al mínimo o al máximo
5 tonos altos y rápidos que se repiten cada 60 segundos	Batería baja
Sin indicaciones de audio baja calidad de sonido	Fuera de alcance
Tono de llamada	Llamada entrante
Un tono alto	Confirmación de sincronización
Un tono bajo	Activación por voz
Tono dual alto/bajo	Etiqueta no reconocida
Un tono alto	Finalizar llamada
Tono ascendente	Red telefónica no disponible
2 tonos ascendentes	Silencio activado
2 tonos descendentes	Silencio desactivado

Solución de problemas

El teléfono no encuentra mi auricular: asegúrese de que la luz azul de su auricular esté encendida permanentemente cuando su teléfono esté buscando dispositivos.

Mi auricular funcionó con anterioridad pero ahora no: asegúrese de que la función Bluetooth está activada en el teléfono. Si esta función se ha desactivado o se activó temporalmente, quizá deba reiniciar la función Bluetooth y volver a sincronizar el teléfono con el auricular.

Para obtener asistencia adicional, visite nuestro sitio Web en: www.hellomoto.com o llame al servicio de atención al cliente de Motorola al número: 902 100 077.